

# Imokan-Disp 7SEG05WL

## 取扱説明書

このたびは、当社の温度計をご購入頂き、誠にありがとうございます。本製品の製造に際しては、万全を期していますが、万が一お気づきの点があれば、当社代理店にお問い合わせください。

本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。

# 取扱説明書改訂履歴

Ver. Rev.	ページ	内容	日付
1.0		初版発行	2008.6


# <<<目次>>>

□基本仕様	1
□外部名称説明	2
□表示機能	
口設定	5

## □基本仕様

表示回路	文字高240mm 赤色7SEGLED PWM輝度制御
接続台数	イマージョン温度計(IDT-2009B/R WL) 最大16台
外部I/F回路	ZigBee無線モジュール 802.15.4 2.4GHz 4800bps
無線通信距離	100m (通信相手との直線上に障害物のない場合)
電源	AC85~132V/170~264V(自動切替) 80W
ヒューズ	φ6.4 ガラス管ヒューズ 250V/30A

## □外部名称説明

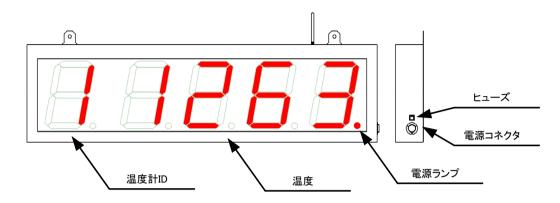

温度計ID 現在表

現在表示している温度を送信してきた温度計のIDを

表示します。

温度表示している温度計IDが送信してきた温度を表示します。

電源ランプ表示データが無い場合、点灯して電源ONであることを

示します。

 $\phi$  6.4ガラス管ヒューズ用のヒューズホルダーです。

電源コネクタ AC電源コネクタです。

付属の専用ケーブルをご使用下さい。

## □表示機能

温度計から送信されてきた温度データを表示します。
(温度計IDが)同じ温度計から新たに送信されてき場合、表示温度を更新します。


(温度計IDが)別の温度計から温度データが送信されてきた場合、

直ちにその温度を表示します。

その後、設定された表示切替時間毎に温度表示を切替えます。

ある温度計IDの温度を受信してから、データ有効期限で設定された時間が経過すると、その温度計IDの温度は破棄され、有効期限の残っている温度を切替表示します。全ての温度データの有効期限がなくなると表示はブランクに戻り、電源ランプのみが点灯します。


温度計1から受信 → 温度計1の温度を表示更新

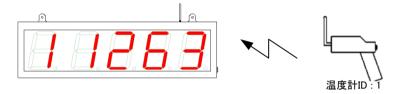


続いて温度計2から受信 → 温度計2の温度を表示して更新



新たに受信するまで温度計1、温度計2から受信したデータを交互に表示します。

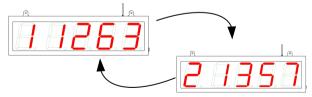

新たに温度計2から受信 → 受信データをすぐに表示して更新

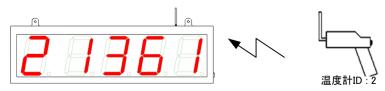


新たに受信するまで温度計1、温度計2から受信したデータを交互に表示します。



時間経過により古いデータ(温度計1)が破棄され、残っているデータだけ表示します。



全ての温度データの有効期限がなくなると表示はブランクに戻り、電源ランプが点灯します。

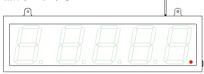

### □設定

本機には以下の設定項目があります。

輝度設定 LEDの輝度を設定します。

表示切替時間 複数の温度データがあるときの表示切替時間を設定します。

有効期限 温度データを受信してから、その温度データを表示を継続する

時間を設定します。

設定した内容は本体に保存され、電源をOFFにしても設定した値は残ります。 コマンド送信時の設定保存中、また電源ON時の設定復元中には、 表示器に「ロロF」と表示されます。

#### •設定方法

設定はコマンドを送信することで行ないます。

コマンドに続けて16進数で設定値(value)を送信し、Enterを送信します。 パソコン等に無線モジュールを接続し、表示器にコマンドを送信します。

また、温度計(IDT2009B/R WL)からも設定できます。

(温度計のマニュアルを参照して下さい。)

### 輝度設定

コマンド ¥BR[value]↓

value 01∼FE

FFを設定した場合FEに設定されます。

00を設定した場合、輝度は本体内コントローラ基板のボリューム(VR2)で調整します。

#### 表示切替時間

コマンド ¥DC[value] 4

value 01∼FE

単位は秒です。

#### 有効期限

コマンド ¥DC[value]

value 01∼FE

単位は20秒です。

(例: DE30 → 48(10進)×20=960(16分))



# ジェイシーネット株式会社

大阪市西区靱本町1丁目5-6本町辰巳ビル6F 〒550-0004 TEL 06-6444-0096 URL:www.com-flex.com